Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce traceur GPS. Cet appareil vous communique sa position exacte par SMS sur votre smartphone. La fonction SOS permet d'envoyer un signal de détresse. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Traceur GPS "GT-340"
- Câble de chargement Micro-USB
- Clip de fixation
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : 2 cartes SIM, dont le code PIN et la boîte e-mail doivent être désactivés

Indice DAS : 0,243 W/kg

Description du produit

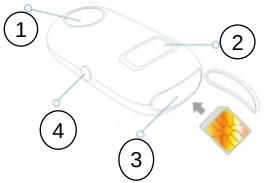

1 : Touche SOS multifonction
2 : Écran
3 : Fente pour carte Micro-SIM
4 Touche marche/arrêt

Mise en marche

Chargement du traceur GPS
À l'aide du câble Micro-USB fourni, reliez l'appareil à un adaptateur secteur USB ou à un port USB libre de votre ordinateur.

Insérer une carte SIM
Ouvrez le couvercle situé sur le dessus du traceur GPS. Pour ce faire, soulevez le couvercle avec précaution, en utilisant votre ongle ou un objet pointu. Il s'agit du petit renfoncement rond sur le couvercle.

Insérez la carte Sim, de manière à ce qu'elle s'enclenche. Sur la fente de la carte SIM, le sens d'insertion est indiqué. Refermez ensuite le cache en appuyant dessus fermement.

Utilisation

Allumer et éteindre le traceur GPS
Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez de façon prolongée sur la touche Marche/Arrêt (située sur le côté de l'appareil).

Basculer entre l'affichage de l'heure et l'affichage fonctionnel
Vous pouvez afficher différentes fonctions sur l'écran :

- Le niveau de charge de la batterie, ainsi que la puissance du signal reçu (sous forme de diagramme en barres).
- Signal GPS (ON/OFF) et coordonnées
- Heure

Appuyez brièvement sur la touche SOS multifonction pour basculer entre les différents affichages.

Connecter le traceur GPS et un smartphone :

1. Installez l'application "wherecom" sur votre smartphone.

Ouvrez l'application et sélectionnez "Démarrez l'application" afin d'accéder à la page d'inscription. Si vous être déjà inscrit, passez directement au point 6.

2. Vous devez créer un compte "wherecom" avec une adresse e-mail valide et un numéro IMEI. Un code de vérification vous est envoyé par e-mail. Utilisez-le pendant les 30 minutes qui suivent.

NOTE :
Vous trouverez le numéro IMEI sur l'emballage de votre traceur GPS.

3. Saisissez une adresse e-mail valide puis appuyez sur "Code de vérification". Vous obtenez alors une adresse e-mail avec votre code de confirmation.
4. Saisissez ce code dans le champ correspondant.
5. Choisissez un mot de passe et confirmez par une nouvelle saisie. Appuyez sur OK pour terminer votre inscription.

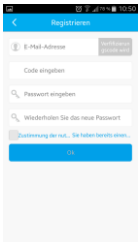

6. Si rien ne se passe, connectez-vous avec votre adresse e-mail enregistrée et le mot de passe choisi.
7. Choisissez "Ajouter Appareil" pour ajouter un traceur GPS.

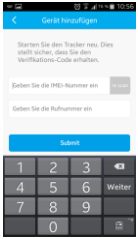

8. Saisissez le numéro IMEI du traceur ou bien scannez son code QR.
9. Saisissez enfin le numéro de téléphone correspondant à la carte SIM qui se trouve dans le traceur GPS et choisissez "Submit" (Soumettre). Cela peut prendre quelques minutes.
10. Saisissez maintenant le code à quatre chiffres

qui s'affiche sur le traceur GPS, puis appuyez sur OK.

11. Renseignez les détails concernant votre traceur (nom, date, genre, relation).
12. Votre smartphone affiche alors la position actuelle du traceur GPS, indiquée sur une carte.

Envoyer un signal de détresse

Maintenez la touche SOS multifonction appuyée pendant environ 5 secondes. Sur l'écran du traceur apparait le symbole d'un micro, et vous pouvez enregistrer un message de détresse. Vous recevez ce message ainsi qu'un signal d'alarme sur votre smartphone. La position actuelle du traceur est affichée et le message de détresse est lu.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le chargement de cet appareil ne doit pas être effectué par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les libertés individuelles

- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles.
- Veuillez noter dans la législation française actuelle, le traçage de personnes et l'écoute de leurs conversations ne peuvent pas être effectués sans l'autorisation des personnes concernées.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX-3800, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
30.12.2014

Commandes de l'application

Élément du menu	Fonction	Détails
Détails	Fréquence : définir la fréquence de la localisation	Déterminez à quels intervalles la position du traceur doit être communiquée.
	Informations sur l'appareil	Affichage du numéro de la carte SIM et du code QR du traceur.
	Information de base	Affichage du nom, du genre et de la date pour le traceur.
	Motion reminding switch	Activation/ Désactivation de l'alarme de mouvement du traceur
	Relation	Affiche le lien de parenté sélectionné entre le porteur du traceur et l'utilisateur du smartphone.
Participant	Admin	Les données du profil sont affichées
	Envoyer l'invitation	Ajoutez d'autres utilisateurs inscrits
Messagerie	Affiche le récapitulatif de tous les messages reçus par le traceur	

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV1 / 30.12.2014 – EX: JF/OG

Zone de sécurité	Définissez un rayon autour de la position du traceur. Lorsqu'il quitte cette zone, vous êtes averti.	
À propos	FAQ Revenir à la page d'accueil	
Ajouter	Ajouter d'autres traceurs	
Réglages système	Affichage du compte	
	Activer/Désactiver la connexion au traceur	
Message d'alarme	Ne pas déranger/ Do not disturb	Définissez une plage horaire pendant laquelle vous ne souhaitez recevoir aucun message d'alerte
Feedback/ Retours	Envoyer des feedbacks directs au fabricant	
Mise à jour	Si besoin, installez une nouvelle version de l'application	

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV1 / 30.12.2014 – EX: JF/OG